



Telefonunuz

Cisco IP Phone 7841 gösterilmektedir.

- ① Gelen çağrı veya sesli posta göstergesi
- ② Hat ve özellik düğmeleri
- ③ Yazılım tuşları
- ④ Gezinti
- ⑤ Bekletme, Aktarım ve Konferans
- ⑥ Kulaklık, Hoparlör ve Sessiz
- ⑦ Sesli Posta, Uygulamalar ve Dizin
- ⑧ Ses Düzeyi

Hat ve Özellik Düğmeleri

Bir hattaki çağrıları görüntülemek veya Hızlı Arama gibi özelliklere erişmek için hat ve özellik düğmelerini kullanın.

Aşağıdaki durumları göstermek için düğmelerin ışıkları şu şekilde yanar:

- Sürekli yanan yeşil: Etkin çağrı
- Yanıp sönen yeşil: Beklemedeki çağrı
- Sürekli yanan sarı: Özel hat kullanımda
- Yanıp sönen sarı: Gelen çağrı
- Sürekli yanan kırmızı: Uzak hat kullanımda
- Yanıp sönen kırmızı: Uzak hat beklemede

Çağrı Yapma

Bir numara girin ve ahizeyi kaldırın.

Çağrı Yanıtlama

Yanıp sönen sarı renkli hat düğmesine basın.

Çağrıyı Beklemeye Alma

1. **Beklet'e** basın.
2. Beklemedeki çağrıya devam etmek için **Beklet'e** tekrar basın.

Son Aramalarınızı Görüntüleme

1. **Uygulamalar** düğmesine basın.
2. **Son Aramalar'a** gidin ve bu öğeyi seçin.
3. Görüntülenecek hattı seçin.


Çağrıya Başka Bir Kişi Ekleme (7811)

1. Etkin bir çağrıdayken, **Konferans'a** basın.
2. **Çağrılar'a** basın ve beklemedeki bir çağrıyı seçin ve **Evet'e** basın.


Çağrıya Başka Bir Kişi Ekleme (7821, 7841, 7861)

1. Etkin bir çağrıdayken, **Konferans'a** basın.
2. Beklemedeki bir çağrıyı seçin ve **Evet'e** basın.

Çağrı Başka Bir Kişiyeye Aktarma

1. Beklemede olmayan bir çağrıda **Aktarım**  düğmesine basın.
2. Diğer kişinin telefon numarasını girin.
3. **Aktarım** düğmesine tekrar basın.


Kulaklıkla Çağrı Yapma

1. Kulaklığı takın.
2. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
3. **Kulaklık**  düğmesine basın.


Hoparlörle Çağrı Yapma

1. Tuş takımını kullanarak bir numara girin.
2. **Hoparlör**  düğmesine basın.

Sesinizi Kısma

1. **Sessiz**  düğmesine basın.
2. Sessiz seçeneğini iptal etmek için tekrar **Sessiz** düğmesine basın.


Sesli Mesajlarınızı Dinleme

Mesajlar'a  basın ve sesli komutları uygulayın. Belirli bir hattaki mesajları kontrol etmek için ilk önce hat düğmesine basın.

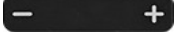
Tüm Çağrıları İletme

1. Bir hat seçin ve **Tümünü İlet** düğmesine basın.
2. İletmek istediğiniz numarayı çevirin veya **Sesli posta** düğmesine basın.
3. Geri döndüğünüzde, **İletme kapalı**'ya basın.


Çağrı Sırasında Ses Düzeyini Ayarlama

Ahizenin, kulaklığın veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için, telefon kullanımdayken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.


Zil Sesi Düzeyini Ayarlama

Zil sesi düzeyini ayarlamak için telefon kullanımda değilken **Ses Düzeyi**  düğmesinin yukarısına veya aşağısına basın.

Zil Sesini Değiştirme

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Zil Sesi**'ni seçin.
3. Bir hat seçin.
4. Zil sesi listesinde gezinin ve örnek dinlemek için **Oynat**'a basın.
5. Bir seçimi kaydetmek için **Ayarla** ve **Uygula** düğmelerine basın.

Ekran Kontrastını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Kontrast**'ı seçin.
3. Kontrastı artırmak için yukarı, azaltmak için aşağı basın.
4. **Kaydet** düğmesine basın.

Ekran Arka Işığını Ayarlama

1. **Uygulamalar**  düğmesine basın.
2. **Tercihler > Arka Işık** öğesini seçin.
3. Arka ışığı açmak için **Açık**'a veya kapatmak için **Kapalı**'ya basın.

Kullanıcı Kılavuzu

Kullanıcı Kılavuzu'nun tamamını <http://www.cisco.com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/products-user-guide-list.html> adresinden görüntüleyin.

